

Handleiding is bestemd voor de professionele installateur

Raamgewicht:
65,5 t/m 120 kg*


*Veren worden in de fabriek van HappyLift afgesteld op het juiste raamgewicht

Maat veergroef:
40x20 mm

Lengte veergroef:
Schuifhoogte* + 100mm

*Schuifhoogte = Veerlengte - 100mm

- Controleer of u de juiste handleiding heeft.
- Raam aan beide zijden voorzien van een veergroef 40x20mm. (zie nr. 1)
- Lengte veergroef vanaf bovenzijde raam: schuifhoogte + 100 mm. (zie nr. 2)
- Schuifhoogte = opening als raam is opgeschoven. (zie nr. 3)
- Plaats indien mogelijk de afdichtingsprofielen. (zie nr. 5)
- Schroef de veren (**handvast**) met de draibare dikste nippel naar beneden in de veergroef en laat de veren 50 mm boven het schuivende raam uitsteken. (zie nr. 6)
- Plaats het raam in kozijn, raam opschuiven naar bestelde schuifhoogte, veren aan kozijn schroeven.
- Merk met een potloodstreepje de bovenkant van het raam op het kozijn.
- Raam laten zakken, beide eindstoppen 10 mm lager dan het potloodstreepje vastschroeven. (zie nr. 4)
- Belegstukken demontabel aanbrengen, de veren blijven dan altijd bereikbaar voor onderhoud of inspectie.
- Bevestig raamslot met slotplaat of raampennen en raamgrepen.

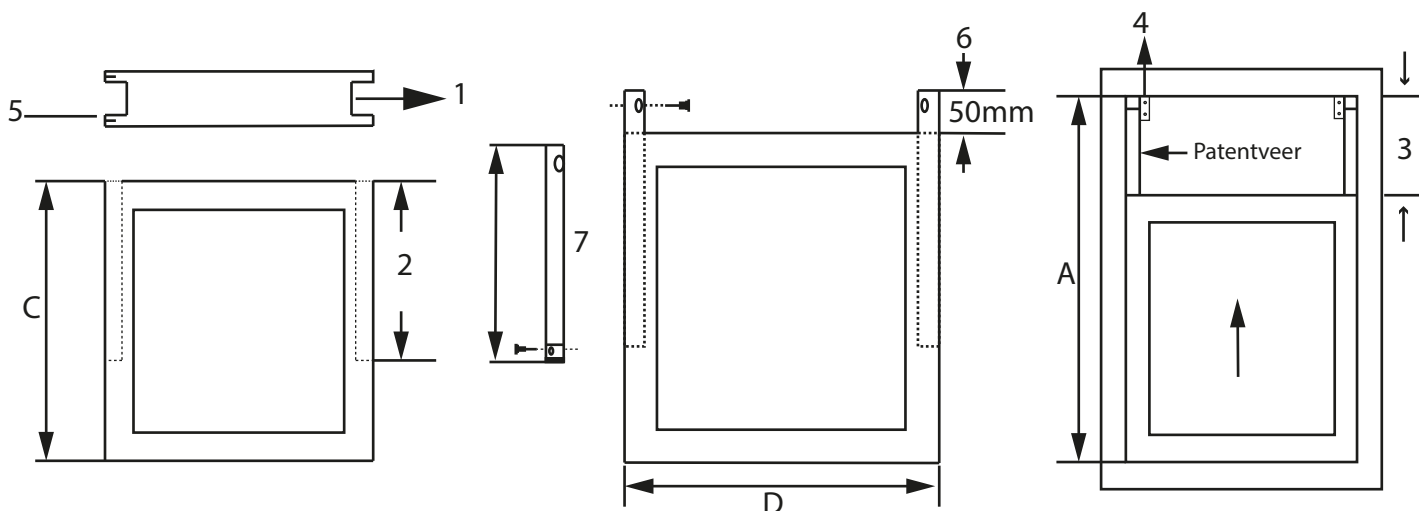

A= Dagmaat
C= Raamhoogte
D= Raambreedte

1 = Veergroef
2 = Lengte veergroef
3 = Schuifhoogte

4 = Eindstop
5 = Borstelafdichting (los bijbestellen)
6 = Veren 50 mm laten uitsteken

7= Veerlengte